

棒式4G数据采集器快速使用手册

版本：3.0



包装内容：

- 1x 棒式4G数据采集器
- 1x 棒式4G数据采集器快速使用手册

1 安装数据采集器

数据采集器连接到逆变器相应接口。5k逆变器将被作为本手册中的一个例子。请按如下指示进行相关操作：



对应凹槽

棒式4G数据采集器安装：


1. 插入WiFi棒到逆变器COM接口
2. 顺时针旋紧WiFi棒黑色螺纹线圈



1

2

3. 如果需要采集多台逆变器数据，请按照逆变器用户手册通讯接线相关指导内容将逆变器利用RS485通讯线以“菊花链”的方式建立通讯连接。



注意

1. 该设备必须远离大型电气设备产生的强磁场，否则会影响数据采集器通讯质量，如微波炉，冰箱，无线电话，光伏板和金属墙壁等。通讯质量还可能受到闪电的影响。
2. 按采集器背面[RESET]按钮一下,可快速发送一条逆变器数据到锦浪云服务器(需在三灯常亮的情况下)。
3. 当三盏灯都常亮时表示采集器正常工作，反之，请联系专业人员。LED指示灯状态说明见下表。

LED灯状态说明表：

LED类型	说明	LED状态	状态描述
模块电源灯 ● (PWR)	表示采集器自身正常运行	常亮	采集器自身运行正常
		熄灭	采集器自身运行异常
联网指示灯 ● (NET)	表示采集器与后台服务器的连接情况	闪烁	正在与服务器连接
		常亮	与服务器连接成功
		熄灭	与服务器连接异常
逆变器通讯灯 ● (COM)	表示采集器与逆变器的连接情况	闪烁	正在与逆变器连接
		常亮	与逆变器连接成功
		熄灭	与逆变器连接异常

2 创建锦浪云账号

步骤1：手机扫描下方二维码下载注册锦浪云APP，或者直接在本APP Store或各大安卓商城搜索锦浪云APP下载。




步骤2：点击【注册】，或者通过第三方平台进行登录绑定。



步骤3：选择组织或者业主进行注册，填写相关信息。



步骤4：填写手机号码获取验证码，然后填写用户名和密码，最后点击【注册】。

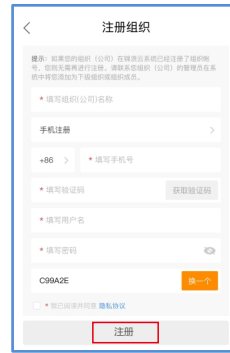

3 创建电站

步骤1：进入锦浪云APP首页，点击屏幕右上角【+】，选择【添加电站】。




步骤2：按要求填写电站相关信息，然后点击【完成】。




步骤3：确认电站相关信息，然后点击【创建电站】。



步骤4：创建成功，点击【查看电站】，进入电站概览。

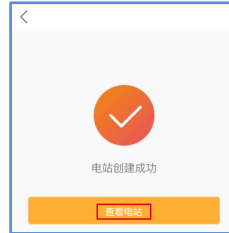

步骤5：点击【添加】添加采集器设备。

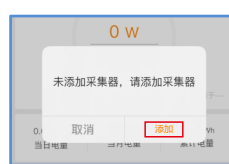


步骤6：扫描采集器上的SN号或者手动输入SN号。



注意：扫描采集器上的SN号，并非逆变器上的SN号。



步骤7：绑定成功。

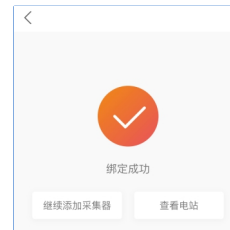

关注锦浪科技公众号
回复“采集器说明书”
查看视频说明

联系方式

如果您对我们的产品存在技术方面的任何疑问，请联系我们。在联系我们之前，请提供以下几项：

- ◆ 逆变器序列号
- ◆ 数据采集器序列号
- ◆ 问题描述

锦浪科技股份有限公司
地址：中国 浙江 宁波市象山县滨海工业园金通路57号
邮编：315712
电话：400-101-6600
传真：0574-65781606
Email：info@ginlong.com
Web：www.ginlong.com