

棒式4G数据采集器快速使用手册

版本：3.0



包装内容：

- 1x 棒式4G数据采集器
- 1x 棒式4G数据采集器快速使用手册

1 安装数据采集器


数据采集器连接到逆变器相应接口。50k逆变器将被作为本手册中的一个例子。请按如下指示进行相关操作：




对应凹槽

棒式4G数据采集器安装：

- 按住防护罩两侧，将逆变器通讯口防护罩打开。
- 将4G采集器对准逆变器USB通讯接口凹槽直插式安装。

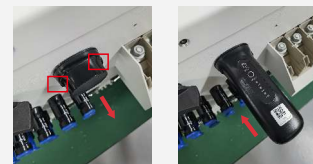

3. 如果需要采集多台逆变器数据，请按照逆变器用户手册通讯接线相关指导内容将逆变器利用RS485通讯线缆以“菊花链”的方式建立通讯连接。



4. 采集器安装到逆变器上后，若逆变器已上电，需设置逆变器从机地址，第一台逆变器为“01”，第二台逆变器为“02”，以此类推。

2 创建锦浪云账号

步骤1：手机扫描下方二维码下载注册锦浪云APP，或者直接在本APP Store或各大安卓商城搜索锦浪云APP下载。




步骤2：点击【注册】，或者通过第三方平台进行登录绑定。



步骤3：选择组织或者业主进行注册，填写相关信息。



步骤4：填写手机号码获取验证码，然后填写用户名和密码，最后点击【注册】。

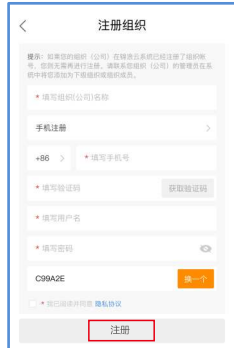

3 创建电站

步骤1：进入锦浪云APP首页，点击屏幕右上角【+】，选择【添加电站】。




步骤2：按要求填写电站相关信息，然后点击【完成】。



步骤3：确认电站相关信息，然后点击【创建电站】。



步骤4：创建成功，点击【查看电站】，进入电站概览。

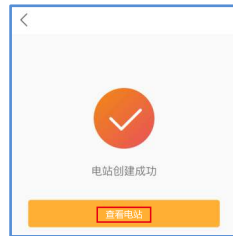

步骤5：点击【添加】添加采集器设备。




步骤6：扫描采集器上的SN号或者手动输入SN号。



注意：扫描采集器上的SN号，并非逆变器上的SN号。



步骤7：绑定成功。

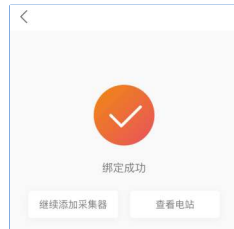

关注锦浪科技公众号
回复“采集器说明书”
查看视频说明

联系方式

如果您对我们的产品存在技术方面的任何疑问，请您联系我们。在联系我们之前，请提供以下几项：

- ◆ 逆变器序列号
- ◆ 数据采集器序列号
- ◆ 问题描述

锦浪科技股份有限公司

地址：中国浙江宁波市象山县滨海工业园金通路57号

邮编：315712

电话：400-101-6600

传真：0574-65781606

Email：info@ginlong.com

Web：www.ginlong.com